

MANUFACTURER DOCUMENT PACKAGE

Manufacturer's Manual

Selected official ABB product manual pages



ABB OMNIBLOCK V250XT TYPE A

3HAC14178-1

DSQC 609 power supply

This package contains the ABB pages identifying and installing this exact article number.

3 Instalacja i odbiór

3.7.5 Montaż opcjonalnego urządzenia zasilającego

Ciąg dalszy

Wymagane części zamienne



Uwaga

Numery części zamiennych wymienione w tabeli mogą być nieaktualne. Zapoznaj się z najnowszymi częściami zapasowymi OmniCore V250XT Type A za pośrednictwem myABB Business Portal, www.abb.com/myABB.

Część zamienna	Numer artykułu	Uwaga
Zasilacz DSQC 609	3HAC14178-1	DSQC 609
Zasilacz DSQC 634	3HAC13398-2	DSQC 634
Wiązka zasilacza 24 V	3HAC082083-001	DSQC 609 i DSQC 634
Zespół kabli – zasilacz	3HAC082508-001	DSQC 609 i DSQC 634
Zacisk końcowy	3HAB7983-1	

Wymagane narzędzia i sprzęt

Wyposażenie	Numer artykułu	Uwaga
Standardowy zestaw narzędzi	-	Zawartość opisano w części Standardowy zestaw narzędzi dla sterownika na stronie 442 .
Ochronna opaska przegubowa ESD	-	

Wymagane dokumenty

Dokument	Numer artykułu	Uwaga
Circuit diagram - OmniCore V250XT, wersja 03	3HAC074000-008	

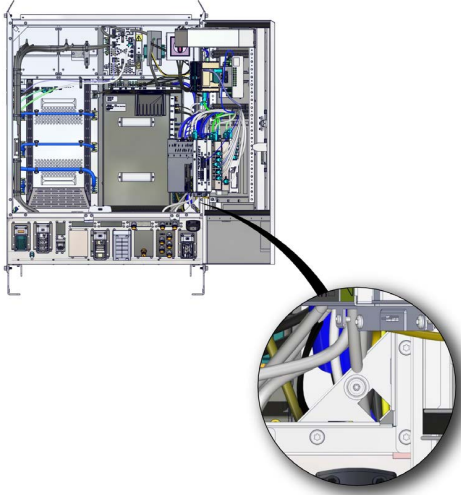
Montaż opcjonalnego zasilacza

Przygotowania

	Działanie	Uwaga/ilustracja
1	 NIEBEZPIECZEŃSTWO Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac wewnątrz szafy należy odłączyć zasilanie sieciowe. Dodatkowe informacje - Bezpieczeństwo elektryczne na stronie 28 .	
2	Otworzyć drzwi.	Otwieranie drzwi na stronie 189 .

Ciąg dalszy na następnej stronie

3.7.5 Montaż opcjonalnego urządzenia zasilającego Ciąg dalszy

	Działanie	Uwaga/ilustracja
3	 WYŁADOWANIE ELEKTROSTATYCZNE Urządzenie jest czułe na ESD. Przed uruchomieniem robota należy przeczytać informacje dotyczące bezpieczeństwa w rozdziale <i>Urządzenie jest wrażliwe na wyładowania elektrostatyczne na stronie 43</i> .	Lokalizacja przycisku z paskiem na nadgarstek:  xx2200001817

Montaż bloku zacisków 24 V

	Działanie	Uwaga/ilustracja
1	Zawieś blok zacisków 24 V na wsporniku i popchnij dolną część, aż usłyszysz wyraźny dźwięk kliknięcia.	

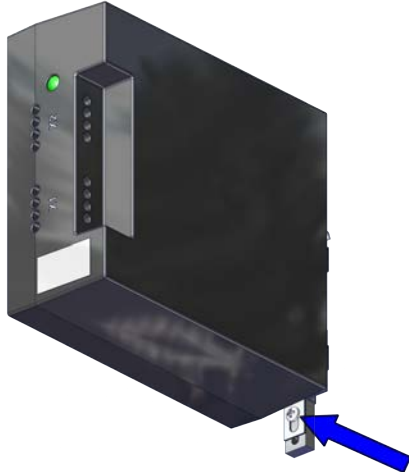
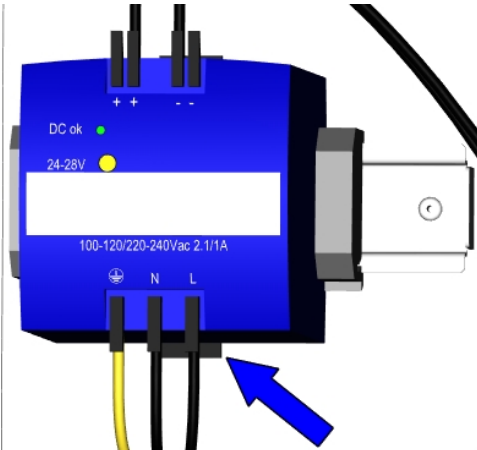
Ciąg dalszy na następnej stronie

3 Instalacja i odbiór

3.7.5 Montaż opcjonalnego urządzenia zasilającego

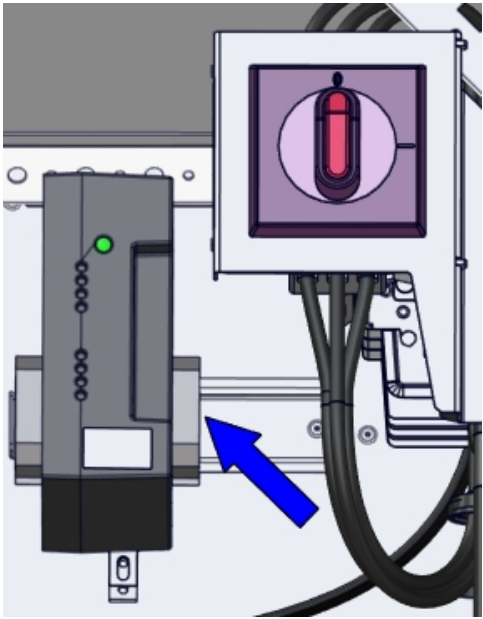
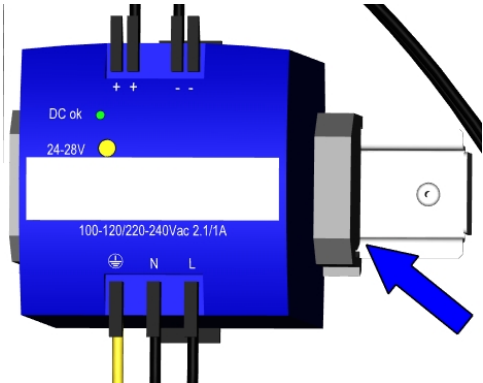
Ciąg dalszy

Montowanie opcjonalnego zasilacza

	Działanie	Uwaga/ilustracja
1	Zamocuj zasilacz do wspornika.  Uwaga Dla DSQC 609: zawieś zasilacz na wsporniku i zabezpiecz go za pomocą dołączonej śruby. Dla DSQC 634: zawieś zasilacz na wsporniku i popchnij dolną część, aż usłyszysz wyraźny dźwięk kliknięcia.	Dla DSQC 609: śruby: wkręt z łbem walcowym z nacięciem krzyżowym M4x8 (1 szt.)  xx1900001908 Dla DSQC 634:  xx2200002012

Ciąg dalszy na następnej stronie

3.7.5 Montaż opcjonalnego urządzenia zasilającego Ciąg dalszy

	Działanie	Uwaga/ilustracja
2	zamontuj zacisk końcowy oprócz zasilacza.	Dla DSQC 609:  xx2200002009 Dla DSQC 634:  xx2200002011
3	Podłącz: - T5.X1-A1.X7Listwa zaciskowa - T8.X1-A1.X15Listwa zaciskowa - T6.X1-A1.X7Listwa zaciskowa - T9.X1-A1.X15Listwa zaciskowa - T5.X2-24VListwa zaciskowa - T8.X2-24VListwa zaciskowa - T6.X2-24VListwa zaciskowa - T9.X2-24VListwa zaciskowa	

Procedura końcowa

	Działanie	Uwaga/ilustracja
1	Zamknij drzwi.	Zamykanie drzwi na stronie 190.

Ciąg dalszy na następnej stronie

3 Instalacja i odbiór

3.7.5 Montaż opcjonalnego urządzenia zasilającego

Ciąg dalszy

	Działanie	Uwaga/ilustracja
2	Przeprowadź testy działania w celu sprawdzenia, czy zabezpieczenia działają prawidłowo, patrz Testy działania na stronie 178 .	