MANUFACTURER DOCUMENT PACKAGE

Manufacturer's Manual

Reference package for procurement and maintenance review

ALLEN-BRADLEY

1734-EP24DC

DC EXPANSION POWER MODULE

Used with the applicable POINT I/O Expansion Power configuration.

REFERENCE PACKAGE

OFFICIAL DOCUMENT

Selected official manufacturer pages follow this cover.

Source: Rockwell Automation 1734-IN058M, July 2026

Installation Instructions

Original Instructions

Allen-Bradley
by ROCKWELL AUTOMATION

POINT I/O 24V DC Expansion Power Supply

Catalog Numbers 1734-EP24DC, 1734-EP24DCK, series B

Catalog numbers with the suffix 'K' are conformal coated and their specifications are the same as non-conformal coated catalogs.

Topic	Page
Summary of Changes	1
About the Power Supply	5
Install the Power Supply	5
Remove the Power Supply	5
Replace the Power Supply	6
Wire the Power Supply	6
Interpret Status Indicators	8
Specifications	9
Additional Resources	11

Summary of Changes

This publication contains the following new or updated information. This list includes substantive updates only and is not intended to reflect all changes.

Topic	Page
Updated back cover	Back Cover

Rockwell Automation

ATTENTION: Read this document and the documents listed in the Additional Resources section about installation, configuration and operation of this equipment before you install, configure, operate or maintain this product. Users are required to familiarize themselves with installation and wiring instructions in addition to requirements of all applicable codes, laws, and standards.

Activities including installation, adjustments, putting into service, use, assembly, disassembly, and maintenance are required to be carried out by suitably trained personnel in accordance with applicable code of practice. If this equipment is used in a manner not specified by the manufacturer, the protection provided by the equipment may be impaired.

注意：在安装、配置、操作和维护本产品前，请阅读本文档以及 “ 其他资源 ” 部分列出的有关设备安装、配置和操作的相应文档。除了所有适用规范、法律和标准的相关要求之外，用户还必须熟悉安装和接线说明。

安装、调整、投运、使用、组装、拆卸和维护等各项操作必须由经过适当训练的专业人员按照适用的操作规范实施。

如果未按照制造商指定的方式使用该设备，则可能会损害设备提供的保护。

ATENCIÓN: Antes de instalar, configurar, poner en funcionamiento o realizar el mantenimiento de este producto, lea este documento y los documentos listados en la sección Recursos adicionales acerca de la instalación, configuración y operación de este equipo. Los usuarios deben familiarizarse con las instrucciones de instalación y cableado y con los requisitos de todos los códigos, leyes y estándares vigentes.

El personal debidamente capacitado debe realizar las actividades relacionadas a la instalación, ajustes, puesta en servicio, uso, ensamblaje, desensamblaje y mantenimiento de conformidad con el código de práctica aplicable. Si este equipo se usa de una manera no especificada por el fabricante, la protección provista por el equipo puede resultar afectada.

ATENÇÃO: Leia este e os demais documentos sobre instalação, configuração e operação do equipamento que estão na seção Recursos adicionais antes de instalar, configurar, operar ou manter este produto. Os usuários devem se familiarizar com as instruções de instalação e fiação além das especificações para todos os códigos, leis e normas aplicáveis.

É necessário que as atividades, incluindo instalação, ajustes, colocação em serviço, utilização, montagem, desmontagem e manutenção sejam realizadas por pessoal qualificado e especializado, de acordo com o código de prática aplicável.

Caso este equipamento seja utilizado de maneira não estabelecida pelo fabricante, a proteção fornecida pelo equipamento pode ficar prejudicada.

ВНИМАНИЕ: Перед тем как устанавливать, настраивать, эксплуатировать или обслуживать данное оборудование, прочитайте этот документ и документы, перечисленные в разделе «Дополнительные ресурсы». В этих документах изложены сведения об установке, настройке и эксплуатации данного оборудования. Пользователи обязаны ознакомиться с инструкциями по установке и прокладке соединений, а также с требованиями всех применимых норм, законов и стандартов.

Все действия, включая установку, наладку, ввод в эксплуатацию, использование, сборку, разборку и техническое обслуживание, должны выполняться обученным персоналом в соответствии с применимыми нормами и правилами.

Если оборудование используется не предусмотренным производителем образом, защита оборудования может быть нарушена.

注意：本製品を設置、構成、稼動または保守する前に、本書および本機器の設置、設定、操作についての参考資料の該当箇所に記載されている文書に目を通してください。ユーザは、すべての該当する条例、法律、規格の要件に加えて、設置および配線の手順に習熟している必要があります。

設置調整、運転の開始、使用、組立て、解体、保守を含む諸作業は、該当する実施規則に従って訓練を受けた適切な作業員が実行する必要があります。

本機器が製造メーカにより指定されていない方法で使用されている場合、機器により提供されている保護が損なわれる恐れがあります。

ACHTUNG: Lesen Sie dieses Dokument und die im Abschnitt „Weitere Informationen“aufgeführten Dokumente, die Informationen zu Installation, Konfiguration und Bedienung dieses Produkts enthalten, bevor Sie dieses Produkt installieren, konfigurieren, bedienen oder warten. Anwender müssen sich neben den Bestimmungen aller anwendbaren Vorschriften, Gesetze und Normen zusätzlich mit den Installations- und Verdrahtungsanweisungen vertraut machen.

Arbeiten im Rahmen der Installation, Anpassung, Inbetriebnahme, Verwendung, Montage, Demontage oder Instandhaltung dürfen nur durch ausreichend geschulte Mitarbeiter und in Übereinstimmung mit den anwendbaren Ausführungsvorschriften vorgenommen werden.

Wenn das Gerät in einer Weise verwendet wird, die vom Hersteller nicht vorgesehen ist, kann die Schutzfunktion beeinträchtigt sein.

ATTENTION : Lisez ce document et les documents listés dans la section Ressources complémentaires relatifs à l'installation, la configuration et le fonctionnement de cet équipement avant d'installer, configurer, utiliser ou entretenir ce produit. Les utilisateurs doivent se familiariser avec les instructions d'installation et de câblage en plus des exigences relatives aux codes, lois et normes en vigueur.

Les activités relatives à l'installation, le réglage, la mise en service, l'utilisation, l'assemblage, le démontage et l'entretien doivent être réalisées par des personnes formées selon le code de pratique en vigueur.

Si cet équipement est utilisé d'une façon qui n'a pas été définie par le fabricant, la protection fournie par l'équipement peut être compromise.

주의 : 본 제품 설치 , 설정 , 작동 또는 유지 보수하기 전에 본 문서를 포함하여 설치 , 설정 및 작동에 관한 참고 자료 섹션의 문서들을 반드시 읽고 숙지하십시오 . 사용자는 모든 관련 규정 , 법규 및 표준에서 요구하는 사항에 대해 반드시 설치 및 배선 지침을 숙지해야 합니다 .

설치 , 조정 , 가동 , 사용 , 조립 , 분해 , 유지보수 등 모든 작업은 관련 규정에 따라 적절한 교육을 받은 사용자를 통해서만 수행해야 합니다 .

본 장비를 제조사가 명시하지 않은 방법으로 사용하면 장비의 보호 기능이 손상될 수 있습니다 .

ATTENZIONE Prima di installare, configurare ed utilizzare il prodotto, o effettuare interventi di manutenzione su di esso, leggere il presente documento ed i documenti elencati nella sezione “Altre risorse”, riguardanti l'installazione, la configurazione ed il funzionamento dell'apparecchiatura. Gli utenti devono leggere e comprendere le istruzioni di installazione e cablaggio, oltre ai requisiti previsti dalle leggi, codici e standard applicabili.

Le attività come installazione, regolazioni, utilizzo, assemblaggio, disassemblaggio e manutenzione devono essere svolte da personale adeguatamente addestrato, nel rispetto delle procedure previste.

Qualora l'apparecchio venga utilizzato con modalità diverse da quanto previsto dal produttore, la sua funzione di protezione potrebbe venire compromessa.

DİKKAT: Bu ürünün kurulumu, yapılandırılması, işletilmesi veya bakımı öncesinde bu dokümanı ve bu ekipmanın kurulumu, yapılandırılması ve işletimi ile ilgili İlave Kaynaklar bölümünde yer listelenmiş dokümanları okuyun. Kullanıcılar yürürlükteki tüm yönetmelikler, yasalar ve standartların gereksinimlerine ek olarak kurulum ve kablolama talimatlarını da öğrenmek zorundadır.

Kurulum, ayarlama, hizmete alma, kullanma, parçaları birleştirme, parçaları sökme ve bakım gibi aktiviteler sadece uygun eğitimleri almış kişiler tarafından yürürlükteki uygulama yönetmeliklerine uygun şekilde yapılabilir.

Bu ekipman üretici tarafından belirlenmiş amacın dışında kullanılırsa, ekipman tarafından sağlanan koruma bozulabilir.

注意事項：在安裝、設定、操作或維護本產品前，請先閱讀此文件以及列於 「其他資源」章節中有關安裝、設定與操作此設備的文件。使用者必須熟悉安裝和配線指示，並符合所有法規、法律和標準要求。

包括安裝、調整、交付使用、使用、組裝、拆卸和維護等動作都必須交由已經過適當訓練的人員進行，以符合適用的實作法規。

如果將設備用於非製造商指定的用途時，可能會造成設備所提供的保護功能受損。

POZOR: Než začnete instalovat, konfigurovat či provozovat tento výrobek nebo provádět jeho údržbu, přečtěte si tento dokument a dokumenty uvedené v části Dodatečné zdroje ohledně instalace, konfigurace a provozu tohoto zařízení. Uživatelé se museji vedle požadavků všech relevantních vyhlášek, zákonů a norem nutně seznámit také s pokyny pro instalaci a elektrické zapojení.

Činnosti zahrnující instalaci, nastavení, uvedení do provozu, užívání, montáž, demontáž a údržbu musí vykonávat vhodně proškolený personál v souladu s příslušnými prováděcími předpisy.

Pokud se toto zařízení používá způsobem neodpovidajícím specifikaci výrobce, může být narušena ochrana, kterou toto zařízení poskytuje.

UWAGA: Przed instalacją , konfiguracją , użytkowaniem lub konserwacją tego produktu należy przeczytać niniejszy dokument oraz wszystkie dokumenty wymienione w sekcji Dodatkowe źródła omawiają ce instalację, konfigurację i procedury użytkowania tego urzą dzenia. Użytkownicy mają obowią zek zapoznać się z instrukcjami dotyczą cymi instalacji oraz oprzewodowania, jak również z obowią zują cymi kodeksami, prawem i normami.

Działania obejmują ce instalację, regulację, przekazanie do użytkowania, użytkowanie, montaż, demontaż oraz konserwację muszą być wykonywane przez odpowiednio przeszkolony personel zgodnie z obowią zują cym kodeksem postępowania.

Jeśli urzą dzenie jest użytkowane w sposób inny niż określony przez producenta, zabezpieczenie zapewniane przez urzą dzenie może zostać ograniczone.

OBS! Läs detta dokument samt dokumentet, som står listat i avsnittet Övriga resurser, om installation, konfigurering och drift av denna utrustning innan du installerar, konfigurerar eller börjar använda eller utföra underhållsarbete på produkten. Användare måste bekanta sig med instruktioner för installation och kabeldragning, förutom krav enligt gällande koder, lagar och standarder.

Åtgärder som installation, justering, service, användning, montering, demontering och underhållsarbete måste utföras av personal med lämplig utbildning enligt lämpligt bruk.

Om denna utrustning används på ett sätt som inte anges av tillverkaren kan det hända att utrustningens skyddsanordningar försätts ur funktion.

LET OP: Lees dit document en de documenten die genoemd worden in de paragraaf Aanvullende informatie over de installatie, configuratie en bediening van deze apparatuur voordat u dit product installeert, configureert, bediend of onderhoudt. Gebruikers moeten zich vertrouwd maken met de installatie en de bedradingsinstructies, naast de vereisten van alle toepasselijke regels, wetten en normen.

Activiteiten zoals het installeren, afstellen, in gebruik stellen, gebruiken, monteren, demonteren en het uitvoeren van onderhoud mogen uitsluitend worden uitgevoerd door hiervoor opgeleid personeel en in overeenstemming met de geldende praktijkregels.

Indien de apparatuur wordt gebruikt op een wijze die niet is gespecificeerd door de fabrikant, dan bestaat het gevaar dat de beveiliging van de apparatuur niet goed werkt.

Specifications

POINT I/O 24V DC Expansion Power Supply – 1734-EP24DC, 1734-EP24DCK

Attribute	Value
I/O module capacity	4…17 modules, depending on current rating of each module
Input voltage rating	24V DC nominal 10…28.8V DC range
Field side power requirements	24V DC (+20% = 28.8V DC max) @ 400 mA max
Inrush current, max	6 A for 10 ms
Indicators	1 green field power status indicator 1 green 5V system power indicator
POINTBus™ output current	Horizontal mounting – 1 A @ 10…19.2V input; 1.3 A @ 19.2…28.8V input Vertical mounting – 1 A @ 10…28.8V input See Current Derating for Mounting on page 10.
Input overvoltage protection	Reverse polarity protected
Interruption	Output voltage stays within specifications when input drops out for 10 ms @ 10V with maximum load
Module location	Between I/O modules in POINT I/O system Breaks field power bus
Limitations	Use with POINT I/O adapters only
Dimensions (H x W x D), approx	79.8 x 25.3 x 133.1 mm (3.14 x 1.0 x 5.24 in)
Weight, approx	120 g (4.3 oz)
Terminal base screw torque	0.6 N•m (7 lb•in)

General Specifications

Attribute	Value
Power consumption, max	9.8 W @ 28.8V DC
Power dissipation, max	3.0 W @ 28.8V DC
Thermal dissipation, max	10.0 BTU/hr @ 28.8V DC
Field power bus supply voltage, nom	24V DC
Field power bus voltage range	10…28.8V DC
Field power bus supply current, max	10 A
Isolation voltage	50V continuous, tested to withstand 2600V DC for 60 s
Enclosure type rating	None (open-style)
North American temp code	T4A
UKEX/ATEX temp code	T4
IECEx temp code	T4
Conductor size	0.324…2.08 mm^2 (22…14 AWG) solid or stranded copper wire rated @ 75 °C (167 °F) or greater 3/64 inch (1.2 mm) insulation maximum
Conductor category[1]	2 – on power ports

(1) Use this Conductor Category information for planning conductor routing as described in the appropriate System Level Installation Manual. Also refer to Industrial Automation Wiring and Grounding Guidelines, publication 1770-4.1, for more information.


Environmental Specifications

Attribute	Value
Temperature, operating	IEC 60068-2-1 (Test Ad, operating cold), IEC 60068-2-2 (Test Bd, operating dry heat), IEC 60068-2-14 (Test Nb, operating thermal shock): -20 °C ≤ Ta ≤ +55 °C (-4 °F ≤ Ta ≤ +131 °F)
Temperature, storage	IEC 60068-2-1 (Test Ab, unpackaged nonoperating cold), IEC 60068-2-2 (Test Bb, unpackaged nonoperating dry heat), IEC 60068-2-14 (Test Na, unpackaged nonoperating thermal shock): -40…+85 °C (-40…+185 °F)
Temperature, surrounding air, max	55 °C (131 °F)
Relative humidity	IEC 60068-2-30 (Test Db, unpackaged nonoperating damp heat): 5…95% noncondensing
Vibration	IEC60068-2-6 (Test Fc, operating): 5 g @ 10…500 Hz
Shock, operating	IEC 60068-2-27 (Test Ea, unpackaged shock): 30 g
Shock, nonoperating	IEC 60068-2-27 (Test Ea, unpackaged shock): 50 g
Emissions	IEC 61000-6-4

Environmental Specifications (Continued)

Attribute	Value
ESD immunity	IEC 61000-4-2: 6 kV contact discharges 8 kV air discharges
Radiated RF immunity	IEC 61000-4-3: 10V/m with 1 kHz sine-wave 80% AM from 80...6000 MHz
EFT/B immunity	IEC 61000-4-4: ±2 kV at 5 kHz on power ports ±2 kV at 5 kHz on signal ports
Surge transient immunity	IEC 61000-4-5: ±1 kV line-line (DM) and ±2 kV line-earth (CM) on signal ports
Conducted RF immunity	IEC61000-4-6: 10V rms with 1 kHz sine-wave 80% AM from 150 kHz to 80 MHz

Current Derating for Mounting

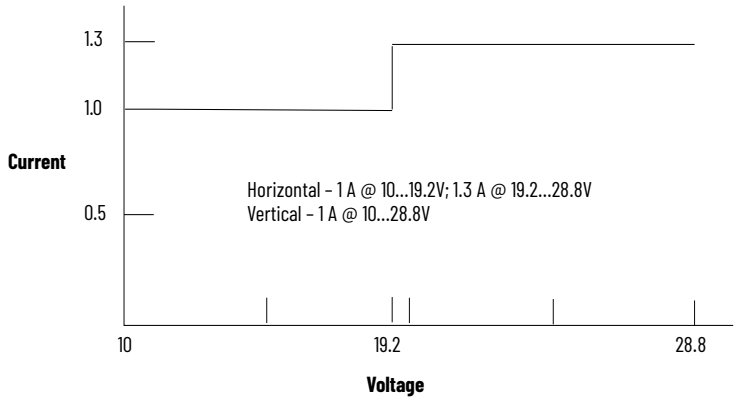

Certifications

Certification (When Product Is Marked)[1]	Value
c-UL-us	UL Listed Industrial Control Equipment, certified for US and Canada. See UL File E65584. UL Listed for Class I Division 2 Group A,B,C,D Hazardous Locations, certified for U.S. and Canada. See UL File E194810.
UK and CE	UK Statutory Instrument 2016 No. 1091 and European Union 2014/30/EU EMC Directive, compliant with: EN 61326-1; Meas./Control/Lab., Industrial Requirements EN 61000-6-2; Industrial Immunity EN 61000-6-4; Industrial Emissions EN 61131-2; Programmable Controllers (Clause 8, Zone A & B) UK Statutory Instrument 2012 No. 3032 and European Union 2011/65/EU RoHS, compliant with: EN IEC 63000; Technical documentation
RCM	Australian Radiocommunications Act, compliant with: EN 61000-6-4; Industrial Emissions
Ex	UK Statutory Instrument 2016 No. 1107 and European Union 2014/34/EU ATEX Directive, compliant with: EN IEC 60079-0; General Requirements EN IEC 60079-7; Explosive Atmospheres, Protection "e" II 3 G Ex ec IIC T4 Gc DEMKO 04 ATEX 0330347X UL22UKEX2478X
KC	Korean Registration of Broadcasting and Communications Equipment, compliant with: Article 58-2 of Radio Waves Act, Clause 3
IECEx	IECEx System, compliant with IEC 60079-0; General Requirements IEC 60079-7; Explosive Atmospheres, Protection "e" II 3 G Ex ec IIC T4 Gc IECEx UL 20.0072X
Morocco	Arrêté ministériel n° 6404-15 du 29 ramadan 1436
CCC	CNCA-C23-01 强制性产品认证实施规则 防爆电气 CNCA-C23-01 CCC Implementation Rule Explosion-Proof Electrical Products CCC: 2020122309111607

(1) See the Product Certification link at rok.auto/certifications for Declarations of Conformity, Certificates, and other certification details.