

MANUFACTURER DOCUMENT PACKAGE

Manufacturer's Manual

Reference package for procurement and maintenance review

ALLEN-BRADLEY

193-EIO-63-24D

SIX-INPUT THREE-OUTPUT CONTROL MODULE

Used with the applicable Allen-Bradley E300/E200 configuration.

REFERENCE PACKAGE

OFFICIAL DOCUMENT

Selected official manufacturer pages follow this cover.

Source: Allen-Bradley manufacturer documentation

en Installation instructions

de Montageanweisung

fr Notice de montage

it Istruzioni di montaggio

zh 安装说明书

es Instrucciones de montaje

ru Инструкция по монтажу

pt Instruções de instalação

ko 설치 매뉴얼

ja インストールインストラクション

E300 / E200 Control Module

CERTIFICATS PLACEMENT
(optional)



At the end of its life, this equipment should be collected separately from any unsorted municipal waste.



en ATTENTION! HAZARDOUS VOLTAGE!

The installation and the operation of this device and any maintenance must be carried out by a qualified person in accordance with specific local standards and safety regulations. Before installing this device, read these operating instructions carefully. Do not touch live parts. To avoid damages to persons and material the devices have to be replaced in case of mechanical and/or electrical damage.
(Follow NFPA 70E requirements).



de ACHTUNG! GEFÄHRliche SPANNUNG!

Die Installation und der Betrieb dieses Geräts sowie jegliche Wartung müssen von einer qualifizierten Person gemäß den spezifischen örtlichen Normen und Sicherheitsvorschriften durchgeführt werden. Lesen Sie vor der Installation des Geräts diese Betriebsanleitung sorgfältig durch. Aktive Teile dürfen nicht berührt werden. Um Schäden an Personen und Material zu vermeiden, müssen die Geräte bei mechanischen und/oder elektrischen Schäden und den Geräten ersetzt werden.

fr ATTENTION! TENSION DANGEREUSE!

L'installation, l'utilisation et la maintenance de ce dispositif doivent être réalisées par du personnel qualifié conformément aux normes et réglementations de sécurité locales. Avant d'installer le dispositif, lisez attentivement ces directives d'utilisation. Ne touchez pas les pièces sous tension. Afin d'éviter les dommages causés aux personnes et aux biens, les dispositifs doivent être remplacés en cas de dommage mécanique et/ou électrique. (Respectez les exigences NFPA 70E).

it ATTENZIONE! PERICOLO TENSIONE!

L'installazione e il funzionamento di questo dispositivo e qualsiasi manutenzione devono essere eseguiti da una persona qualificata in conformità con le norme locali e di sicurezza specifiche. Prima di installare questo dispositivo, leggere attentamente queste istruzioni per l'uso. Non toccare le parti in tensione. Per evitare danni a persone e materiali, i dispositivi devono essere sostituiti in caso di danni meccanici e/o elettrici.

zh 注意! 电压危险!

本设备的安装和操作以及所有维护工作均必须由合格的人员按照当地的具体标准和安安全守则进行。安装本设备前, 请仔细阅读这些操作说明。请勿触摸带电部分。为了避免人员伤害和材料损害, 如果在出现机械和/或电气损坏, 必须更换此设备。

es ¡ATENCIÓN! ¡VOLTAJE PELIGROSO!

La instalación y operación de este dispositivo, así como cualquier mantenimiento, debe ser realizado por una persona cualificada de acuerdo con estándares locales y reglamentos de seguridad específicos. Antes de instalar este dispositivo, lea atentamente las instrucciones de uso. No toque piezas bajo tensión. Para evitar daños personales y materiales, los dispositivos deben reemplazarse en caso de fallo mecánico o eléctrico. (Siga los requisitos NFPA 70E).

ru ВНИМАНИЕ! ОПАСНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ!

Установка и эксплуатация этого устройства, а также любое техническое обслуживание и ремонт должны выполняться квалифицированным специалистом согласно соответствующим местным стандартам и нормам техники безопасности. Перед установкой данного устройства внимательно прочтите настоящую инструкцию по эксплуатации. Не прикасайтесь к токоведущим частям. В случае возникновения механических и/или электрических повреждений необходимо заменять устройства во избежание травматизма персонала и повреждения материальной части.

pt ATENÇÃO! TENSÃO PERIGOSA!

A instalação e operação deste dispositivo e qualquer manutenção devem ser feitas por pessoal qualificado, de acordo com as normas locais e regulamentações de segurança. Antes de instalar este dispositivo, leia com atenção as instruções de operação. Não toque em peças energizadas. Para evitar danos a pessoas e materiais, os dispositivos devem ser substituídos em caso de dano mecânico e/ou elétrico.

ko 주의! 위험한 전압!

이 장치의 설치 및 작동과 유지 보수는 유자격 직원이 지역 표준 및 안전 규정에 따라 수행해야 합니다. 이 장치를 설치하기 전에 사용자 매뉴얼을 주의 깊게 읽으십시오. 작동 중인 부품에 손을 대지 마십시오. 인적 및 물적 피해를 방지할 수 있도록 기계적 및/또는 전기적 손상이 발생하는 경우에 장치를 교체해야 합니다.

ja 注意! 危険電圧!

装置の取り付け、操作、保守は、地域の特定の規格や安全規制に従い、資格のある担当者が行う必要があります。この装置を設置する前に、これらの手順をよくお読みください。また、作動中の部品に手を触れないでください。人や物への損害を避けるため、機械的または電気的な損傷がある場合は、装置を交換する必要があります (NFPA 70E要件に準拠)。

TOOLS shown CERTIFICATS PLACEMENT (optional)


BULLETIN Shown

Additional Resources:


1) Go to <https://www.rockwellautomation.com/en-us/support/documentation/literature-library.html>; 2) Go to Search. Type in publication number: 193-UM015

Features


193-EIO-22-24D

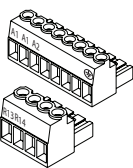


193-EIO-63- - - -

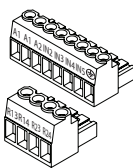


193-EIOGP-42- - - -

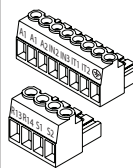



193-EIO-22-120 and
193-EIO-22-240

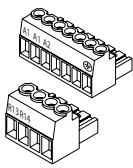


193-EIO-43- - - -

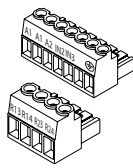

193-EIOGP-22- - - -

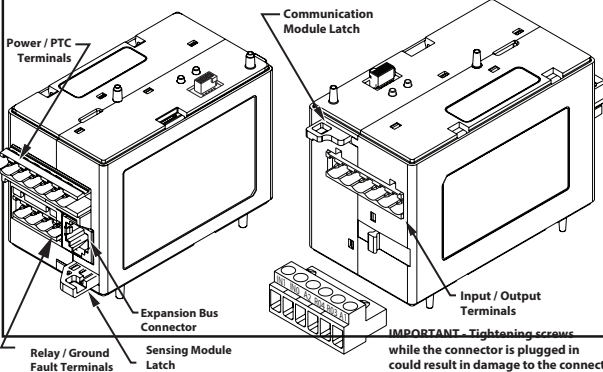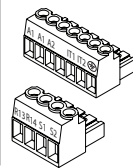


Installation

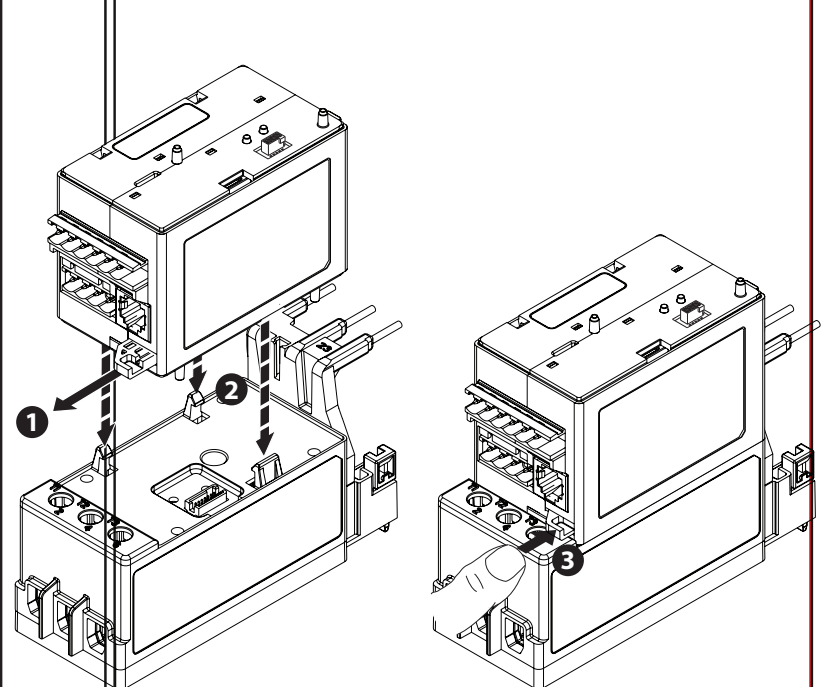


Wiring Diagrams

BULLETIN shown

193-EIO-

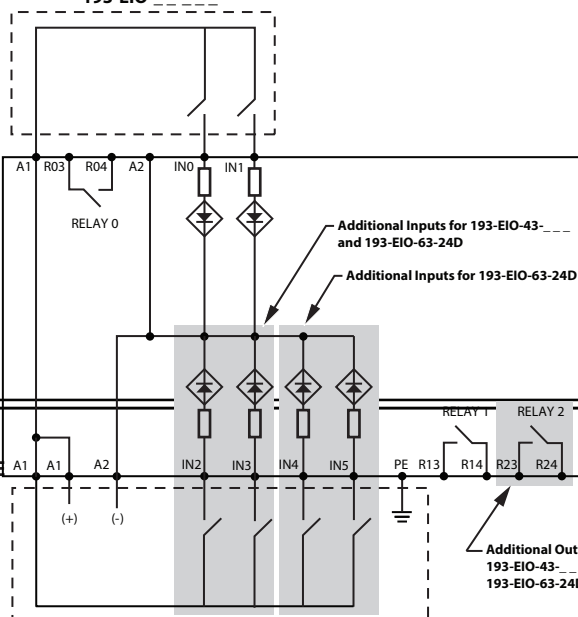

193-EIOGP-

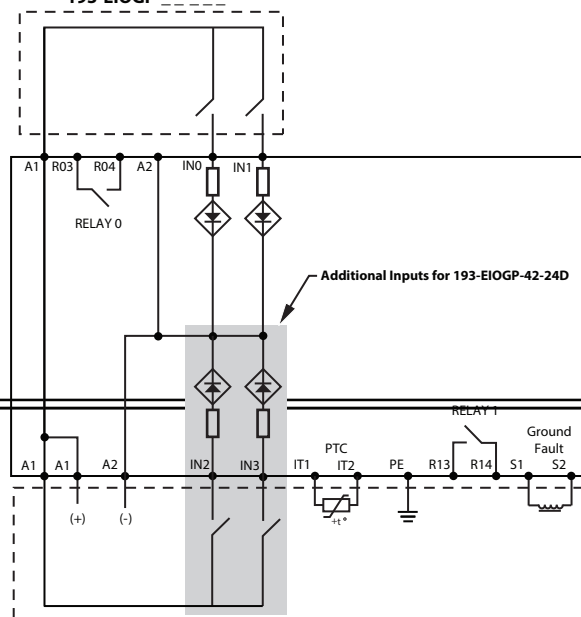

Power Requirements

193-EIO-22-24D, 193-EIO-63-24D, 193-EIOGP-42-24D

Nominal Supply Voltage (Us)	24V DC
Operating Range	11 - 30V DC
Rated Supply Current	725mA @ 11V DC derated to 267mA @ 30V DC
Maximum Surge Current at Power-Up	6A for 1.25ms
Maximum Power Consumption	6W
Maximum Power Interruption Time @ 25 V DC	10ms at all environmental conditions

193-EIO-22-120, 193-EIO-43-120, 193-EIOGP-22-120

Rated Supply Voltage (Us)	120V AC
Operating Range	85 - 132V AC
Rated Supply Current	119mA @ 95V AC derated to 65mA @ 132V AC
Maximum Surge Current at Power-Up	5.2A for 1.00ms
Maximum Power Consumption	6W
Maximum Power Interruption Time @ 120V AC	10ms at all environmental conditions

193-EIO-22-240, 193-EIO-43-240, 193-EIOGP-22-240

Rated Supply Voltage (Us)	240V AC
Operating Range	184 - 265V AC
Rated Supply Current	58mA @ 172V AC derated to 33mA @ 310V AC
Maximum Surge Current at Power-Up	5.8A for 1.25ms
Maximum Power Consumption	6W
Maximum Power Interruption Time @ 240V AC	10ms at all environmental conditions

Input / Output Ratings

Inputs		Outputs		
Cat No	Operating Voltage Range	Cat No	Rated Operating Current (Ie)	Output Current Rating
193-EIO-22-24D	11 - 30V DC	ALL	5A @ 250V AC 0.25A @ 220V DC	Resistive (P.F. = 1.0)
193-EIO-63-24D				Inductive
193-EIOGP-42-24D				
193-EIO-22-120	74 - 132V AC	ALL	5A @ 250V AC 0.25A @ 220V DC	Resistive (P.F. = 1.0)
193-EIO-43-120				Inductive
193-EIOGP-22-120				
193-EIO-22-240	159 - 265V AC	ALL	5A @ 250V AC 0.25A @ 220V DC	Resistive (P.F. = 1.0)
193-EIO-43-240				Inductive
193-EIOGP-22-240				

ADDITIONAL WARNINGS
(optional)

For Technical Support, visit rok.auto/support.Rockwell Automation maintains current product environmental compliance information on its website at rok.auto/pec.Product certificates are located in the Rockwell Automation Literature Library: rok.auto/certifications.

Rockwell Otomasyon Ticaret A.Ş., Kar Plaza İş Merkezi E Blok Kat:6 34752 İçerenköy, İstanbul, Tel: +90 (216) 5698400 EEE Yönetmeliğine Uygundur

Connect with us. [f](#) [i](#) [in](#) [t](#)rockwellautomation.com

expanding human possibility®

AMERICAS: Rockwell Automation, 1201 South Second Street, Milwaukee, WI 53204-2496 USA, Tel: (1) 414.382.2000, Fax: (1) 414.382.4444

EUROPE/MIDDLE EAST/AFRICA: Rockwell Automation NV, Pegasus Park, De Kleetlaan 12a, 1831 Diegem, Belgium, Tel: (32) 2 663 0600, Fax: (32) 2 663 0640

ASIA PACIFIC: Rockwell Automation, Level 14, Core F, Cyberport 3, 100 Cyberport Road, Hong Kong, Tel: (852) 2887 4788, Fax: (852) 2508 1846

UNITED KINGDOM: Rockwell Automation Ltd. Pitfield, Kiln Farm Milton Keynes, MK11 3DR, United Kingdom, Tel: (44)(1908) 838-800, Fax: (44)(1908) 261-917

en Installation instructions

de Montageanweisung

fr Notice de montage

it Istruzioni di montaggio

zh 安装说明书

es Instrucciones de montaje

ru Инструкция по монтажу

pt Instruções de instalação

ko 설치 매뉴얼

ja インストールインストラクション

E300 / E200 Control Module

CERTIFICATS PLACEMENT
(optional)



At the end of its life, this equipment should be collected separately from any unsorted municipal waste.



en ATTENTION! HAZARDOUS VOLTAGE!

The installation and the operation of this device and any maintenance must be carried out by a qualified person in accordance with specific local standards and safety regulations. Before installing this device, read these operating instructions carefully. Do not touch live parts. To avoid damages to persons and material the devices have to be replaced in case of mechanical and/or electrical damage.
(Follow NFPA 70E requirements).



de ACHTUNG! GEFÄHRliche SPANNUNG!

Die Installation und der Betrieb dieses Geräts sowie jegliche Wartung müssen von einer qualifizierten Person gemäß den spezifischen örtlichen Normen und Sicherheitsvorschriften durchgeführt werden. Lesen Sie vor der Installation des Geräts diese Betriebsanleitung sorgfältig durch. Aktive Teile dürfen nicht berührt werden. Um Schäden an Personen und Material zu vermeiden, müssen die Geräte bei mechanischen und/oder elektrischen Schäden und den Geräten ersetzt werden.

fr ATTENTION! TENSION DANGEREUSE!

L'installation, l'utilisation et la maintenance de ce dispositif doivent être réalisées par du personnel qualifié conformément aux normes et réglementations de sécurité locales. Avant d'installer le dispositif, lisez attentivement ces directives d'utilisation. Ne touchez pas les pièces sous tension. Afin d'éviter les dommages causés aux personnes et aux biens, les dispositifs doivent être remplacés en cas de dommage mécanique et/ou électrique. (Respectez les exigences NFPA 70E).

it ATTENZIONE! PERICOLO TENSIONE!

L'installazione e il funzionamento di questo dispositivo e qualsiasi manutenzione devono essere eseguiti da una persona qualificata in conformità con le norme locali e di sicurezza specifiche. Prima di installare questo dispositivo, leggere attentamente queste istruzioni per l'uso. Non toccare le parti in tensione. Per evitare danni a persone e materiali, i dispositivi devono essere sostituiti in caso di danni meccanici e/o elettrici.

zh 注意! 电压危险!

本设备的安装和操作以及所有维护工作均必须由合格的人员按照当地的具体标准和安安全守则进行。安装本设备前, 请仔细阅读这些操作说明。请勿触摸带电部分。为了避免人员伤害和材料损害, 如果在出现机械和/或电气损坏, 必须更换此设备。

es ¡ATENCIÓN! ¡VOLTAJE PELIGROSO!

La instalación y operación de este dispositivo, así como cualquier mantenimiento, debe ser realizado por una persona cualificada de acuerdo con estándares locales y reglamentos de seguridad específicos. Antes de instalar este dispositivo, lea atentamente las instrucciones de uso. No toque piezas bajo tensión. Para evitar daños personales y materiales, los dispositivos deben reemplazarse en caso de fallo mecánico o eléctrico. (Siga los requisitos NFPA 70E).

ru ВНИМАНИЕ! ОПАСНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ!

Установка и эксплуатация этого устройства, а также любое техническое обслуживание и ремонт должны выполняться квалифицированным специалистом согласно соответствующим местным стандартам и нормам техники безопасности. Перед установкой данного устройства внимательно прочтите настоящую инструкцию по эксплуатации. Не прикасайтесь к токоведущим частям. В случае возникновения механических и/или электрических повреждений необходимо заменять устройства во избежание травматизма персонала и повреждения материальной части.

pt ATENÇÃO! TENSÃO PERIGOSA!

A instalação e operação deste dispositivo e qualquer manutenção devem ser feitas por pessoal qualificado, de acordo com as normas locais e regulamentações de segurança. Antes de instalar este dispositivo, leia com atenção as instruções de operação. Não toque em peças energizadas. Para evitar danos a pessoas e materiais, os dispositivos devem ser substituídos em caso de dano mecânico e/ou elétrico.

ko 주의! 위험한 전압!

이 장치의 설치 및 작동과 유지 보수는 유자격 직원이 지역 표준 및 안전 규정에 따라 수행해야 합니다. 이 장치를 설치하기 전에 사용자 매뉴얼을 주의 깊게 읽으십시오. 작동 중인 부품에 손을 대지 마십시오. 인적 및 물적 피해를 방지할 수 있도록 기계적 및/또는 전기적 손상이 발생하는 경우에 장치를 교체해야 합니다.

ja 注意! 危険電圧!

装置の取り付け、操作、保守は、地域の特定の規格や安全規制に従い、資格のある担当者が行う必要があります。この装置を設置する前に、これらの手順をよくお読みください。また、作動中の部品に手を触れないでください。人や物への損害を避けるため、機械的または電気的な損傷がある場合は、装置を交換する必要があります (NFPA 70E要件に準拠)。

TOOLS shown CERTIFICATS PLACEMENT (optional)


BULLETIN Shown

Additional Resources:


1) Go to <https://www.rockwellautomation.com/en-us/support/documentation/literature-library.html>; 2) Go to Search. Type in publication number: 193-UM015

Features


193-EIO-22-24D

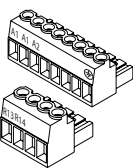


193-EIO-63- - - -

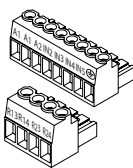


193-EIOGP-42- - - -

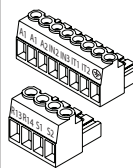



193-EIO-22-120 and
193-EIO-22-240

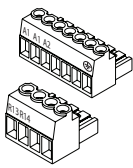

193-EIO-43- - - -

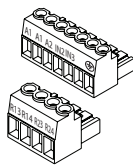

193-EIOGP-22- - - -

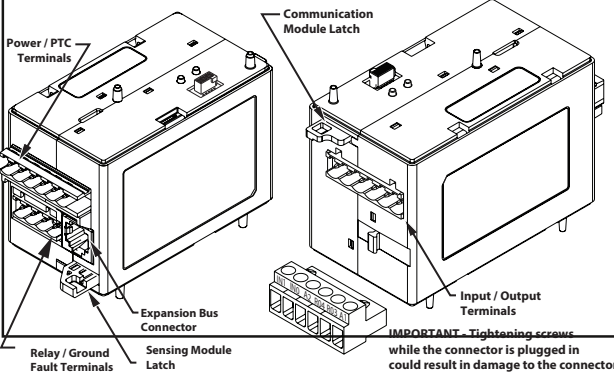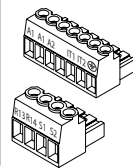

Installation

